



MONTERINGSANVISNING
HUVSKYDD/PANSERBESKYTTELSE (GENERELL)



MOUNTING DESCRIPTION
BONNET GUARD (UNIVERSAL DESCRIPTION)




MONTAGEANLEITUNG
STEINSCHLAGSCHUTZ (ALLGEMEINE MONTAGEANLEITUNG)

Make	Model	Year	Article Code
Fiat	Ducato	2014-	1527-580
Peugeot	Boxer	2014-	1527-580



10 min

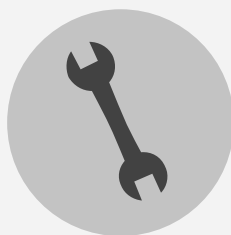


-



Rengör motorhuv/panserret med tvål och vatten/såpe och vann, samt öppna motorhuv.



Clean the bonnet with soap and water, and open the bonnet.

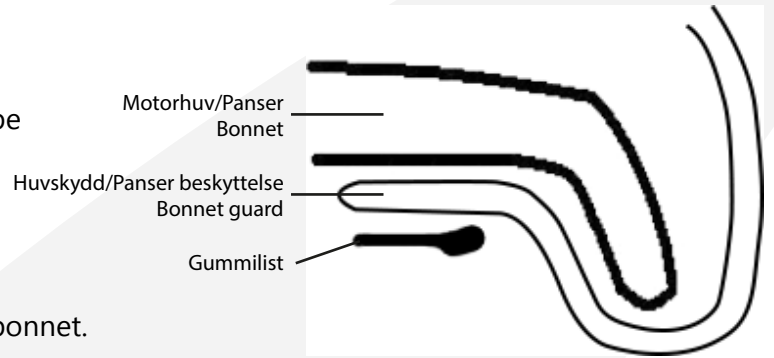

Centrera huvskyddet mot den öppna motorhuv. För in huvskyddets flik mellan gummitätningen och huv. Var försiktig så att du inte skadar gummitätningen.



Sentrer panserbeskyttelsen mot den åpne motorhjelm. Skyv panserbeskyttelsens flikk mellom gummilisten og hjelmen. Vær forsiktig så du ikke skader gummilisten.



Fit Bonnet Guard in position, easing the bonnet guard tabs between the rubber weather-strip and the bonnet. –being careful not to pull on the rubber weather-strip too hard.




Montera först den medföljande skyddsfilmen för att inte skada lacken. Se till att lacken är ren och torr före applicering av skyddsfilmen.



Først monter beskyttelsesfilmen som følger med, for å unngå å skade lakken. Pass på at lakken er ren og tørr før du påfører beskyttelsesfilmen.

Klicka fast plastclipset med den plana delen mot huvskyddet (i profil syns en liten pigg, som skall fästas i huvskyddets borrade hål). Den tandade delen monterar runt motorhuv.

Fest plastklipsen med den flate delen mot panserbeskyttelsen (i profil ser du en liten pinne som skal festes i de borte hullene i panserbeskyttelsen). Den tannede delen monteres rundt motorhjelm.

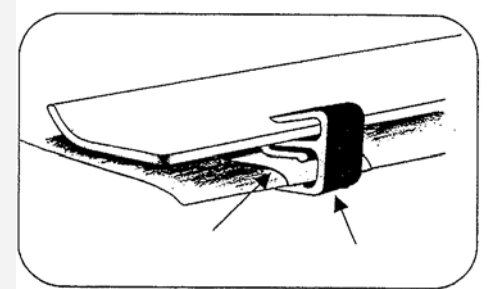

OBS! Lägg plastklipsen/klipsene i ett glas varmt vatten ett par minuter/noen minutter för att undvika att dessa spricker/sprekker. Varmvattnet gör dessa mer flexibla vid montering.



If your bonnet guard has W-shaped plastic pins, mount the protective tape on the bonnet to protect the paint. Make sure that the paint is clean and dry before applying the protective tape.

Mount the plastic pins (W-shaped) with the plain part towards the bonnet guard (in profile, a slight spike is shown that shall fit into the drilled hole in the bonnet guard). The toothed part will slide on the bonnet.

Before mounting the plastic pins, put them in a glass of warm water for a couple of minutes to prevent them from snapping of. The warm water will make them more flexible during the mounting procedure.

