

# PEUGEOT PARTNER TEPEE 08- & CITROËN BERLINGO 08-

Art.nr: 40586



ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER


## MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats vilande mot bilen takstolpar.
- Haka fast krokarna i säkerhetsbältets infästning enl. bild samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med hjälp av rattmuttrarna

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

## MONTERINGSDETALJER:

- Krok 44b (22,5) 2
- Rattmutter M8 2

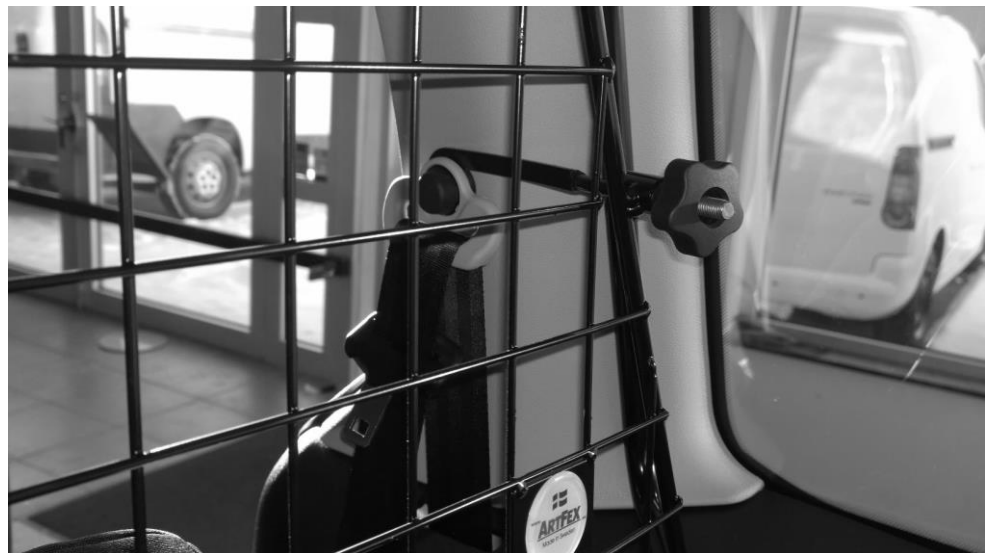

## Ni har väl inte glömt tillbehören?

### KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.  
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.  
Monteras enkelt med ett handgrepp utan  
några som helst verktyg  
Levereras i 2-pack  
Generell bild som visar krokarnas användningsområde

