


Montage hulp Sprinter-Crafter L1 43series = 1300Orion60-001
 Montage hulp Sprinter-Crafter L2 44series = 1300Orion60-002
 Montage hulp Sprinter-Crafter L3 45series = 1300Orion60-003



Kit for L1 L2



Kit for L3

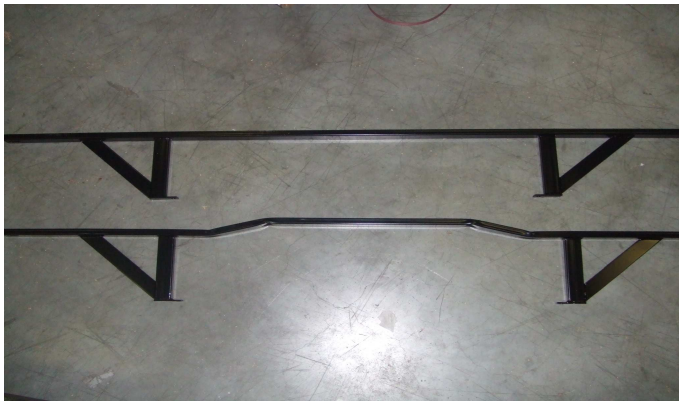

2 steunen voor L1 L2



3 steunen voor L3



Wat tips

Monteer de voorste en de achterste eerst. (L1 L2 L3)
 Voor de lange wielbasis (L3) moet er worden geboord.
 Dit is alleen voor de middelste steun
 Gebruik in de bestaande gaten de grote M10 platen.
 De kleine voor de geboorde gaten.

- 1# monteer eerst de voor steun
- 2# monteer dan de achtersteun (niet vastdraaien!)
- 3# Schuif de side-bars om de steunen
- 4# Indien L3: Pak de middel-steun en hang die aan de side-bars. Teken met een stift aan waar de gaten moeten komen. Dan opboren. Bescherm tegen roest!
- 5# Draai nu alle bouten/moeren vast
- 6# Draai doppen naar wens en pop ze vast!!!





#1
Links voor. Gebruik de originele gaten, en de M10 plaat groot



#1
Rechts voor. Gebruik de originele gaten, en de M10 plaat groot



#2
Rechts Achter. Gebruik de originele gaten, en de M10 plaat groot



#2
Links achter. Gebruik de originele gaten, en de M10 plaat groot



Alleen voor de lange Sprinter (4,32 wielbasis)
Boor en gebruik kleine M10 plaat.

Bescherm de gaten tegen roest!!!!!!



RM en RC series



BM en BC series


Meer producten van orion Automotive



Achterbar om de hoek



Rechte achterbar

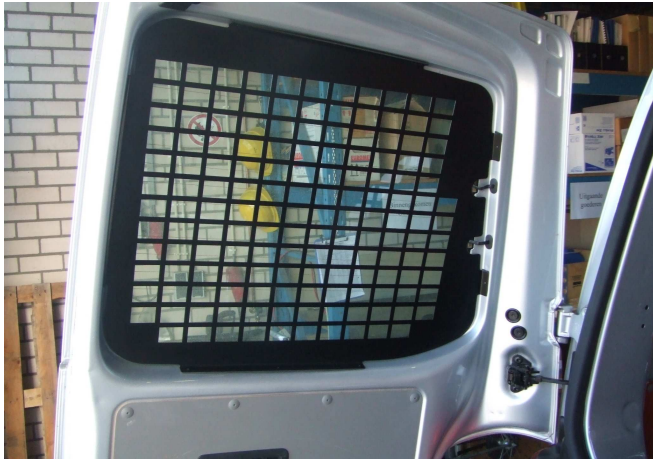

Anti inbraak roosters



Alu bumper beschermer



Pushbar met EC keur
info; WWW.ORIONAUTOMOTIVE.COM



RVS Dak rails
0031736448521 INFO@ORIONAUTOMOTIVE.COM