



MONTERINGSANVISNING
HUVSKYDD/PANSERBESKYTTELSE (GENERELL)



MOUNTING DESCRIPTION
BONNET GUARD (UNIVERSAL DESCRIPTION)



TRANSPORT
S T Y L I N G



MONTAGEANLEITUNG
STEINSCHLAGSCHUTZ (ALLGEMEINE MONTAGEANLEITUNG)



Make
All

Model

Year

Article Code



10 min




-



Rengör motorhuven/panseret med tvål och vatten/såpe och vann, samt öppna motorhuven.



Clean the bonnet with soap and water, and open the bonnet.

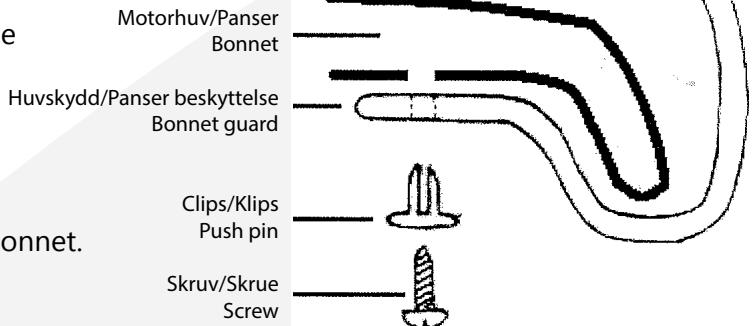

Lägg huvskyddet mot den öppna motorhuven, kontrollera infästningarna så hålen i huvskyddet linjerar med de befintliga hål i motorhuvens underkant. Klicka i clipsen i motorhuvens befintliga hål och skruva fast med medföljande skruvar.



Legg panserbeskyttelsen mot det åpne panseret, og kontroller at den passer til hullene som befinner seg under kanten på panseret. Sett klipsene i hullene under panseret og skru fast med skruene som følger med.




Mount the bonnet guard by laying it on the open bonnet, make sure that the holes in the bonnet guard lines with the holes in the bonnet. Use the push pins and screws to tight the bonnet guard towards the bonnet.



Om ditt huvskydd har W-formade plastclips, montera först den medföljande skyddsfilmen för att inte skada lacken. Se till att lacken är ren och torr före applicering av skyddsfilmen.



Hvis din panserbeskyttelse har W-formede klips, så monter den beskyttende folien som følger med først, for ikke å skade lakken. Se til at lakken er ren og tørr før montering av folien.

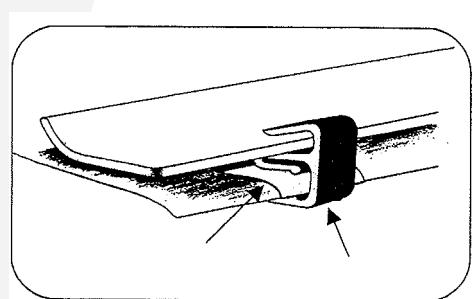

Klicka fast plastclipset med den plana delen mot huvskyddet (i profil syns en liten pigg, som skall fästas i huvskyddets borrade hål). Den tandade delen monteras runt motorhuven.

Sett fast klipset med den flate delen mot panserbeskyttelsen (i profil ser du en liten pigg som festes i panserbeskyttelsens hull). Den tagete delen monteras runt panseret.

OBS! Lägg plastclipsen/klipsene i ett glas varmt vatten ett par minuter/noen minutter för att undvika att dessa spricker/sprekkes. Varmvattnet gör dessa mer flexibla vid montering.



If your bonnet guard has W-shaped plastic pins, mount the protective tape on the bonnet to protect the paint. Make sure that the paint is clean and dry before applying the protective tape.

Mount the plastic pins (W-shaped) with the plain part towards the bonnet guard (in profile, a slight spike is shown that shall fit into the drilled hole in the bonnet guard). The toothed part will slide on the bonnet.

Before mounting the plastic pins, put them in a glass of warm water for a couple of minutes to prevent them from snapping off. The warm water will make them more flexible during the mounting procedure.



Transportstyling | AB Mahol
www.transportstyling.com | info@transportstyling.com | +46(0)520-22 14 80

